2.3 Instalação de cartões de serviço opcionais

2.3.1 Local de cartões de serviço opcionais

Cartões de serviço opcionais são instalados através da abertura de coberturas da parte anterior da unidade principal e da fixação de cartões aos conectores apropriados. Cada cartão deve ser instalado no local apropriado como se mostra abaixo.

Veja "Tabela de componentes do sistema" para a descrição de cada cartão de serviço opcional.

PRECAUÇÃO

Para proteger as placas de circuitos imprimidos (P-boards) da eletricidade estática, não toque partes nos P-boards na unidade principal e nos cartões de serviço opcionais. Se você deve tocar os P-boards, use uma fita de ligação à terra.

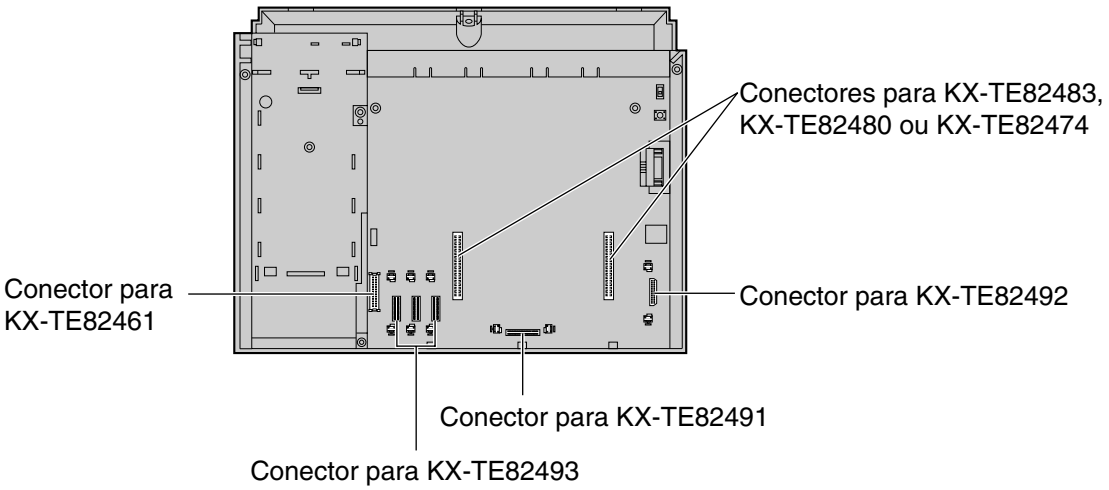

Nota

Antes de instalar os cartões de serviço opcionais, desligue a PABX e retire da tomada o cabo CA.

Instalação do KX-TE82474 ao KX-TES32

1. Afrouxe os parafusos e abra a cobertura da parte anterior do topo e do fundo. (→ 2.2.3 Coberturas de Abertura/Fechamento)
2. Use alicates de corte, corte as 6 partes marcadas com círculos, e retire o painel frontal superior como mostrado abaixo.

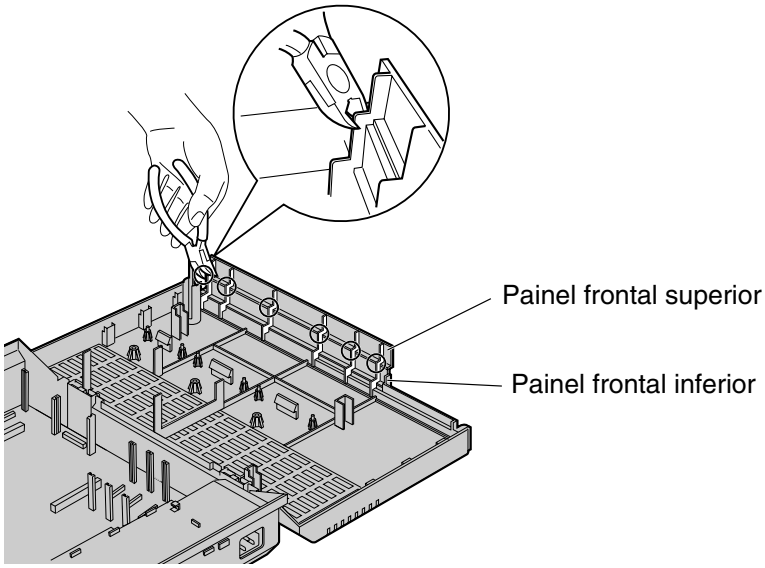

3. Corte qualquer excesso de plástico para fazer que a superfície fique lisa.

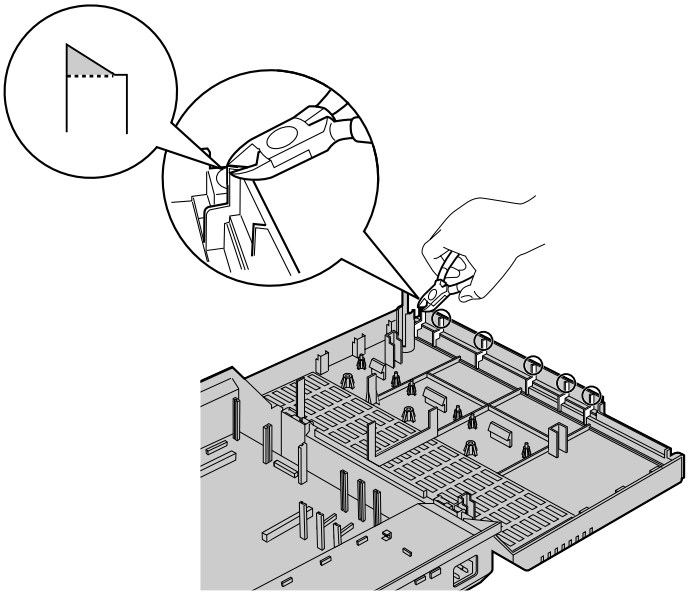

2.3.4 Cartão de ramal SLT-8 portas (KX-TE82474)

Função

Adicione 8 ramais de aparelho comum (SLT) nos sistemas básicos de KX-TES32.

Instalação do KX-TE82474 ao KX-TES32

1. Afrouxe os parafusos e abra a cobertura da parte anterior do topo e do fundo. (→ 2.2.3 Coberturas de Abertura/Fechamento)
2. Retire o painel frontal superior. Consulte a secção anterior para o procedimento de corte. (→ 2.3.2 Cartão para 3-linhas analógicas e 8-ramais híbridos (KX-TE82483))
3. Adicione 2 conectores de ramal à unidade principal, instale o cartão como mostrado abaixo, e segure os 3 parafusos.

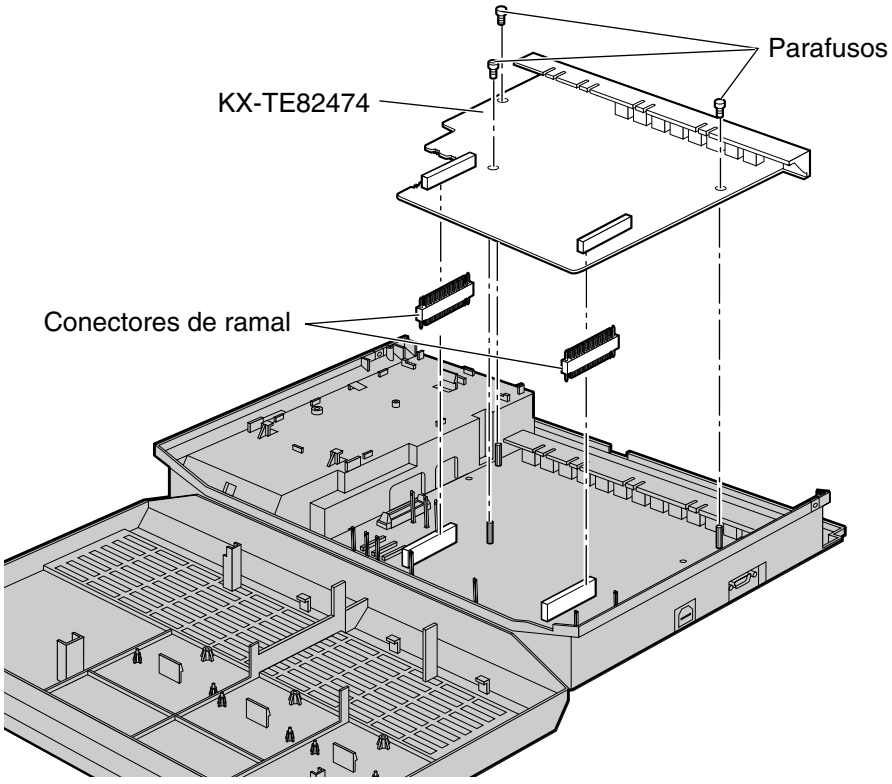

4. Insira as tomadas regulares dos cabos de linha telefónica (2 cablagens condutoras) nos portos regulares de cartão LE. (→ 2.4.1 Conexão de Linhas Externas (LE))
5. Conecte os cabos de linha à placa terminal ou aos jacks regulares da companhia de telefone.
6. Insira as tomadas regulares dos cabos de linha telefónica (2 ou 4 cablagens condutoras) nos jacks de ramal regular de cartão. (→ 2.5.1 Conexão de ramais)
7. Enrole a fita ao redor de todos os cabos. (→ 2.2.4 Cabos de segurança)
8. Feche as coberturas e segure os parafusos. (→ 2.2.3 Coberturas de Abertura/Fechamento)